

Kompostkværn til mindre grene og kvas (max 3-4 cm tykkelse)

OBS

- **Maskinen tåler ikke hårde genstande som sten og metal.**
Knivene i maskinen tager skade af hårde genstande.
- **Sørg altid for at maskinen er slukket, inden du åbner den.**
- **Pas på dig selv og andre, når du bruger den.**
De hurtigt roterende knive i maskinen kan udrette stor skade.
- **Brug sikkerhedsbriller i nærheden af maskinen.**
Træstumper kan flyve ud af tragten.
- **Vær forsigtig når du indfører tykkere grene.**
Maskinen kan godt slå hårdt igen på større grene.
- **Maskinen bruger almindelig 95 oktan benzin.**
Vær sikker på at du hælder det rigtige brændstof på.

Regler for brug

Brug af maskinen er på eget ansvar. Pas godt på dig selv og andre når du bruger den. Tag godt hånd om maskinen når du bruger den, så alle i foreningen kan få gavn af den.

Hvis du tømmer benzindunken, skal du fylde den op igen så den er klar til brug for den næste. Maskinen bruger almindelig 95 oktan benzin.

Grundejerforeningen afholder omkostningerne til benzin og du kan sende en kopi af regningen til bestyrelsen til refusion.


Returner maskinen umiddelbart efter brug, så den er mest muligt tilgængelig for os alle i foreningen.

God fornøjelse med den ☺

Start af maskinen

1. Tjek at maskinen har benzin på tanken.
2. Drej benzintilførslen og chokeren helt mod højre.
3. Drej hastighedsjursteringen helt til venstre.
4. Tryk tænd/sluk kontakten over på 1.
5. Træk i starter snoren, indtil maskinen starter.
6. Juster chokeren til ca. midterposition og juster derefter hastigheden ned til ca. midterposition også. Maskinen er nu klar til brug.

Der sidder et sikkerhedsstop på kurven til opsamling af flis. Hvis kurven ikke er helt skubbet ind på plads, vil maskinen ikke starte.

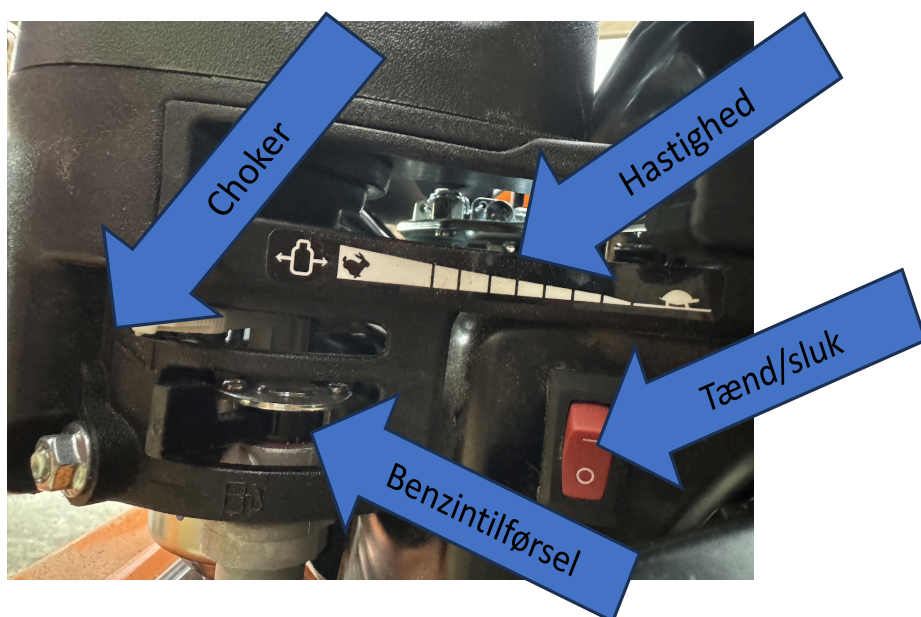

Stop og nedlukning af maskinen

1. Tryk tænd/sluk kontakten over på 0.
 2. Drej benzintilførslen og chokeren helt mod venstre.
 3. Drej hastighedsjusteringen helt mod højre.
- Maskinen er nu nedlukket.

Stopper maskinen til?

OBS!!! Husk altid at slukke på tænd/sluk kontakten (så den står på 0), inden du åbner maskinen.

Det kan ske at maskinen stopper til eller en gren blev for kraftig for den. Hvis den ikke bare kan startes igen, er der to steder man kan åbne for at fjerne træstykker der har sat sig fast: indføringstragten og risten på maskinens underside. Se vejledning nedenfor.

Tjek risten på undersiden

På maskinens underside, sidder der en rist. Den er fastgjort med en bolt på maskinens overside.

1. Løsn boltene, til den sidder løst
2. Risten under bunden skubbes løs i den side bolte sad i
3. Fjern træet der har sat sig fast
4. Sæt risten på plads (den klikker selv på plads, hvis man giver den et let skub i den side hvor boltene sad)
5. Spænd boltene igen



Tjek indføringstragten

På hver side af tragten sidder der en bolt.

1. Spænd boltene af og løft tragten af.
2. Fjern træ der måtte sidde fast
3. Sæt tragten på igen og spænd boltene på igen

Maskinen virker ikke hvis boltene ikke er skruet i, da der sidder en sikkerhedsafbryder inde bag dem.

